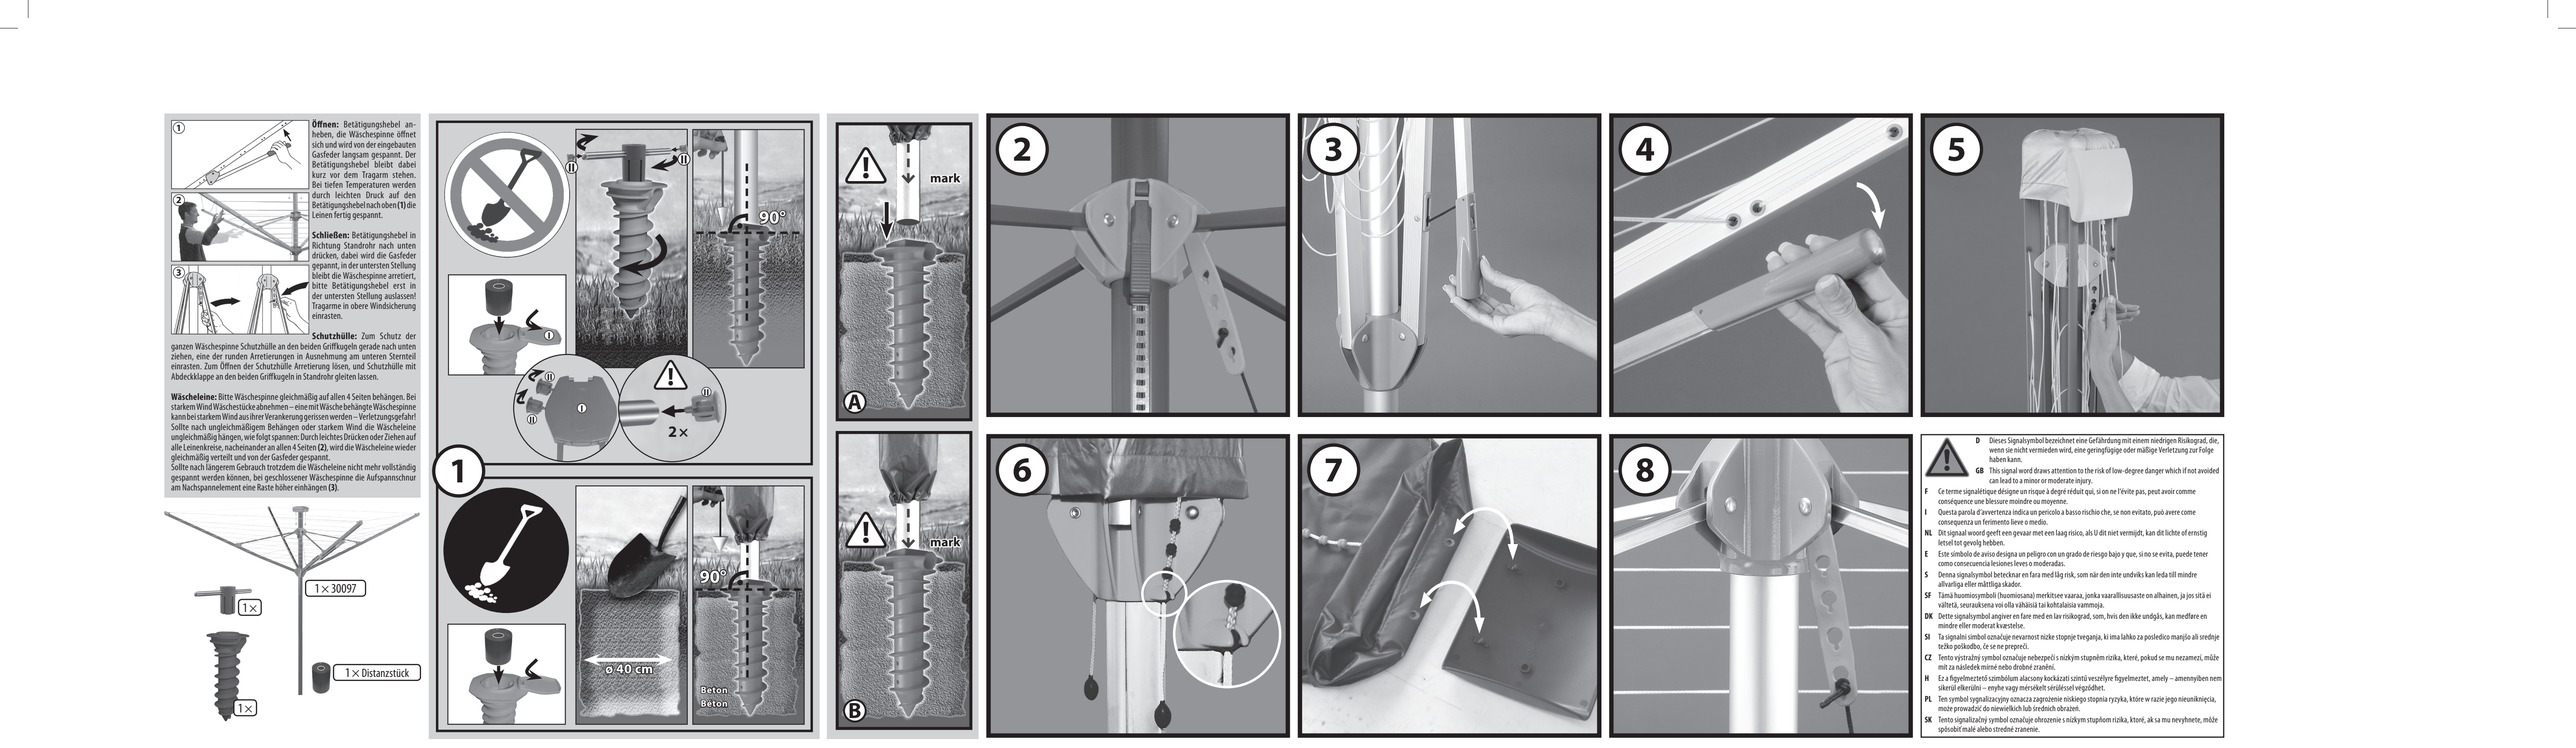

D – Bedienungsanleitung

⚠ ACHTUNG: Vor jeder Benutzung muss die Wäschespinne auf Beschädigungen geprüft werden. Eine beschädigte Wäschespinne darf nicht mehr benutzt werden.

Die PE-Verpackung ist kein Kinderspielzeug – Erstickungsgefahr! Verpackung sofort nach Öffnen in der Mülltonne entsorgen. PP ist umweltfreundlich und ungiftig / Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Wir bedanken uns, dass Sie sich für unser PROFI Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie nachfolgende Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Informationen zu Montage, Benutzung und Pflege Ihrer Wäschespinne. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung bei Ihrer Wäschespinne auf. Bitte beachten Sie die Montageanleitung und die Sicherheitshinweise vor Gebrauch der Wäschespinne. Achtung, Verletzungsgefahr! Bei unsachgemäßer Montage oder Benutzung der Wäschespinne kann es zu Verletzungen kommen. Wenden Sie sich bei Fragen zur Montage und Benutzung der Wäschespinne an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie unsere Service-Hotline.

1.) Einbohrbefestigung und Distanzstück: Montieren Sie den Dübel, Nun können Sie die Einbohrbefestigung an die Außenwegwäscheleine und den Einbohrbefestigungsdübel in die Einbohrbohrung montieren. Bei den Ausführungen mit Ringbohrbefestigungsdübel ist zusätzlich das Distanzstück zwischen Einbohrbefestigung und Wäscheleine zu montieren. Sie verhindert ein eingeklemmtes Seil und ermöglicht eine bessere Wäschespinnenbewegung. Bei Ausführungen mit Einbohrbefestigungsdübel ist das Distanzstück nicht erforderlich. Achtung: Bei Verwendung von Kunststoffdübeln ist die Montagefestigkeit eingeschränkt. Wir empfehlen Metalldübel.

2.) Wäschespinne: Durch das Loch der oberen, rotten Kaffstück können Sie die Wäschespinne am Stundenglas in die Einbohrbefestigung einhängen. Die Wäschespinne ist jetzt gesichert. Achtung: Die Wäschespinne darf nicht ohne Einbohrbefestigung benutzt werden. Bitte beachten Sie jetzt die folgende Sicherheitsanweisung.

3.) Öffnen der Wäschespinne: Ziehen Sie ausgerichtet am Kaffgriff. Um Ihnen Wäsche einfach zu hängen, ziehen Sie den Spannbügel ab, bis Sie Ihren Wäschestand erreicht haben. Dann drehen Sie den Spannbügel wieder zurück, bis er nicht mehr Gewicht öffnet.

4.) Schließen der Wäschespinne: Um die Wäschespinne nach Gebrauch wieder zu schließen, drücken Sie den Knöpfen nach unten, bis Sie einen Ist-Wert erreichen. Dies geht schneller als das Öffnen. Dann Schließen wird die Feder gespannt.

5.) Verwendung von der Schutzhülle: Zum Verwenden von der Schutzhülle muss die Wäschespinne geschlossen sein. Die Arme von denen Sie Wäsche hängen wollen sind. Nun kann die Hülle leicht von den Enden über die Arme gleiten – mit leichten Druck. Die Hülle ist jetzt gesichert. Achtung: Die Hülle ist nicht wasserdicht. Sie schützt vor Verschmutzung und Sonnenlicht. Nach unten, bei der Schutzhülle Ende der ganzen Länge der Arme gleiten lassen.

6.) Sichern der Schutzhülle: Befestigen Sie von der Hülle, indem Sie einen der Arretierungen an der Schnur am unteren Schieber einhängen. Zum Öffnen einfach wieder aushängen. Die Hülle wird nun automatisch in das Stundenglas eingezogen – die Wäschespinne ist jetzt wieder geschlossen.

Zitieren nach pulverpfleger.com/ Ausdruck und Verbreitung erwünscht, sofern es zu keiner Veränderung kommt.

SICHERHEITSHINWEISE:

Jede PROFI Wäschespinne ist sorgfältig in Schleifstäbe, Fertigung und Verbindung auf größtmöglichste Sicherheit hin. Trotzdem sind die gesetzlichen Standards hinsichtlich Sicherheit – sowohl, dass sie an unseren Kunden Kunde der Geräte gerichtet, benutzen können. Bitte beachten Sie jedoch folgende Sicherheitsanweisungen, um Ihnen und Ihrer Familie, Freunden und Bekannten eine lange Zeit dieses Gerät.

Achten Sie auf gleichbleibende Belastung. Nicht bei starkem Wind Wäsche aufhängen! Darauf achten, dass Kinder die Wäschespinne nicht als Turngerät benutzen. Ein Klettergerät benutzen. Die Wäschespinne ist plötzlichen, dass ein Kind Ihnen Wäsche aufhängen. Die Wäschespinne ist nicht mit Gewicht diffusen!

Transport und Lagerung: Die Modelle mit automatischer Schutzhülle Wäschespinne nur dann wenn kein, transportieren, wenn die Schutzhülle heruntergerissen ist. Sonst kann der Mechanismus, der Schutzhülle einzieht, beschädigt werden. Verletzungsgefahr! Die Schutzhülle nur bei Wäsche aufgehängt. Gewicht zur Wiederverwendung aufbewahren!

Verschluß der Aufbewahrungsbox zum Öffnen der Wäschespinne: Bei Ausführungen mit Aufbewahrungsbox ist ein Verschluss vorhanden. Bitte Verschlussmechanismus zum Öffnen der Wäschespinne und Verschließen der Aufbewahrungsbox. Bitte Verschlussmechanismus zum