
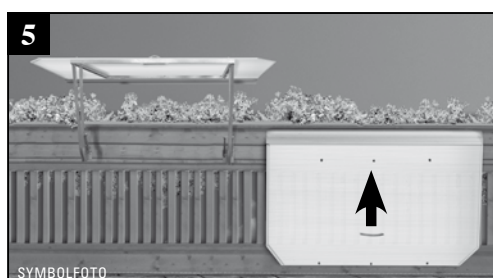
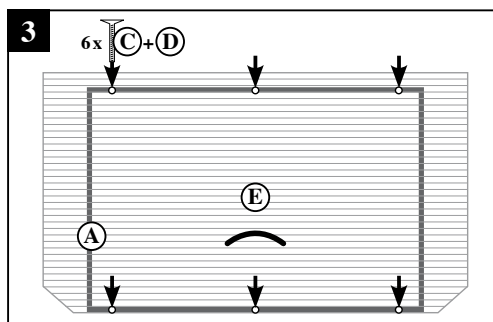
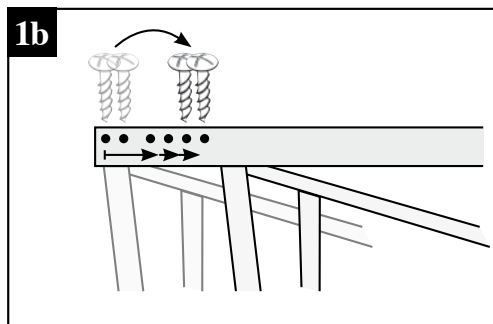
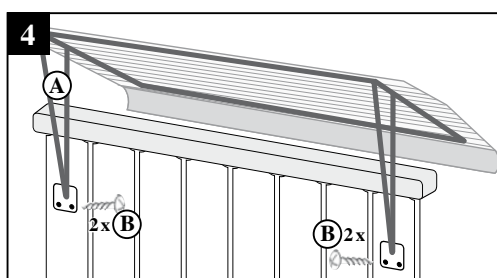
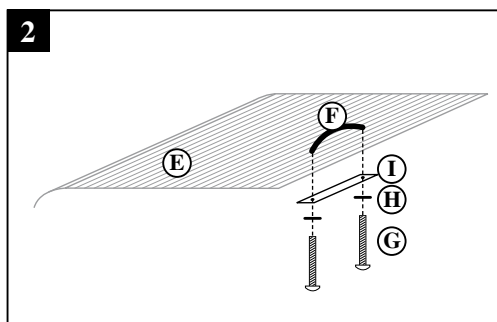
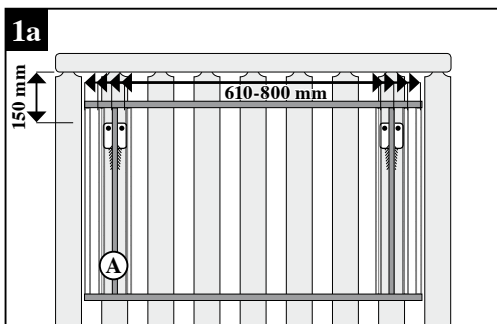


Bei Handlaufbreite größer als 40 mm (von ca. 40 mm bis ca. 120 mm) bitte JUWEL Aufdopp-lungskonsole Art.-Nr. 20142 (als Zubehör er-hältlich) verwenden!

A			1	10271
B		Ø 5 x 30 Linsenkopf	8	33759
C		M4 x 16	6	12113
D		M4	6	12114
E			1	21601
F			1	12112
G		M4 x 16 Linsenkopf	2	12117
H		M4 x 16	2	12118
I		162 x 28	1	22438

Vor dem Aufbau Anleitung lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. Teile stehen unter Federspannung – nur montiert öffnen – Verletzungsgefahr! Bitte Balkonblumenschutz am Handgriff in die Offen- oder Geschlossen-Stellung führen – nicht in die Federn „schnalzen“ lassen.

WARNUNG: Bitte beachten Sie vor der Befestigung am Tragwerk (Balkongeländer): dieses muss für die tatsächlich auftretenden Kräfte unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitswerte ausgelegt sein (evtl. Statiker befragen)! Die Befestigungsschrauben (B) sind in der für den Balkon größtmöglichen Länge auszuwählen, insofern sind die mitgelieferten Schrauben nur als Vorschlag zu werten. Nicht verwenden bei porösen, rissigen oder morschen Untergründen! Bei Sturm oder starkem Wind (max. Windstärke 6) Abdeckung bitte unbedingt einklappen! Drehpunkte von Zeit zu Zeit schmieren. **ACHTUNG:** Herabstürzende Teile können Schäden und Verletzungen herbeiführen!

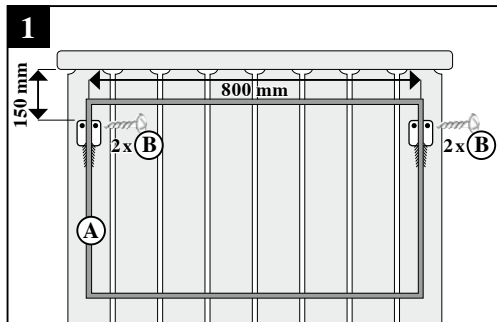

JUWEL H. Wüster GmbH

A-6460 Imst, Industriezone 19 • Tel.: +43/5412/69400
oder

D-82467 Garmisch Partenkirchen, Bahnhofstr. 31
Tel.: +49/8821/1679 oder 76726

kund@juwel.com • www.juwel.com

PFLEGEHINWEISE: Ihr JUWEL Qualitätsprodukt ist aus witterungsbeständigen Materialien gefertigt und kann ohne weiteres mit einem Gartenschlauch abgespritzt werden. Nicht mit scharfen, rauen Gegenständen oder aggressiven Reinigungsmitteln reinigen.

ANLEITUNG: Messen Sie zuerst den Handlauf Ihres Balkons ab und montieren Sie je nach Maß die Konsole am Rahmen vor. Standard bis 40 mm (Bild V1).

Standardmäßig ist eine Montagebreite von 800 mm vorgegeben. Durch beidseitiges Umschrauben von insgesamt 8 Schrauben lassen sich aber 700 mm, 655 mm oder 610 mm einstellen (Bild 1a und 1b).

Montieren Sie den Rahmen laut Bild 1 auf die Innenseite des Balkons (Konsolenabstand 800 mm und 150 mm nach unten). Schrauben Sie den Griff auf die Platte (Bild 2). Nun montieren Sie die Abdeckplatte (Bild 3) und klappen diese mit dem Handgriff nach oben. Befestigen Sie die Blumenabdeckung mit den restlichen Schrauben (Bild 4).